

HND-LX 综合保护测控装置

技术及使用说明书

V1.0

江苏海恩德电气有限公司

2022年06月

出厂默认设定:

装置工作电源	AC/DC85~265V(DC48V或DC24V订货时需说明)
开关量输入电源	自带 DC24V
CT 额定值	AC5A (自适应 1A 制 CT)
PT 额定值	AC100V
密码设定	0000

目 录

第一章	概述	1
1.1	产品适用范围	1
1.2	产品特点	1
1.3	产品分类	1
第二章	主要参数和技术指标	3
2.1	技术参数	3
2.2	正常工作大气参数	4
2.3	绝缘性能	4
2.4	电磁兼容	4
2.5	机械性能	5
2.6	实施标准	5
第三章	装置外观及安装	7
3.1	横式机箱外形尺寸图（单位：MM）	7
3.2	横式机箱开孔安装尺寸图（单位：MM）	7
3.3	竖式机箱外形尺寸图（单位：MM）	8
3.4	竖式机箱开孔安装尺寸图（单位：MM）	8
第四章	主要功能	9
4.1	线路保护类型	10
4.1.1	启动元件说明	10
4.1.2	保护功能	11
4.1.3	定值及压板说明	19
4.1.4	原理接线图	23
4.2	变压器保护类型	24
4.2.1	启动元件说明	24
4.2.2	保护功能	24
4.2.3	定值及压板说明	29
4.2.4	原理接线图	33
第五章	背板定义图	34
第六章	操作使用说明	34
6.1	信号灯说明	34
6.2	按键说明	34
6.3	液晶显示说明	35

6.4 菜单使用说明	36
6.4.1 刻度显示	37
6.4.2 开入显示	38
6.4.3 开出检测	38
6.4.4 事故追忆	39
6.4.5 保护定值	39
6.4.6 压板设置	40
6.4.7 参数设置	41
6.4.8 通讯测试	43
6.4.9 版本信息	44
6.5 保护类型切换说明	44
第七章常见故障及解决方法	46

第一章 概述

1.1 产品适用范围

HND-LX 综合保护测控装置适用于工业和民用 20kV 及以下电压等级的线路、厂用变保护和测控。

产品主要针对环网柜设计，也可用于普通开关柜，体积小、深度浅、具有完整的电流保护、零序电流保护（可通过定值整定修改零序电流采样方式）、电压保护、零序电压、开关量输入（可编程设置开入名称）、继电器输出和通讯功能。

1.2 产品特点

- 采用 32 位处理器，16 位 AD 采样，主要元件全部采用进口器件，保证了装置电气设计上的高可靠性，产品通过了严格的型式试验和电磁兼容测试，保证了产品在恶劣环境下的适应能力和可靠性。
- 针对 20kV 及以下配电系统馈线、电动机、变压器等而设计。除了具有完善的保护功能外，还具有对设备的电气量的测量功能，具有通讯接口，能够通过现场总线将数据和信息传至上位机（监控、调度计算机），同时接受上位机的分、合闸等控制命令。
- 采用一体化型材机箱，安装方便灵活，适用于固定式及混合式的柜型，也可集中组屏安装。
- 9路开关量（其中4路可设置为非电量开入使用），无源接点输入。
和 4 路继电器输出。
- 中文宽温液晶显示，分辨率为 128×64。
- 面板上显示设备的实时信息，监视设备的运行工况，如：电流、电压、功率，开关位置等等，并有完善的预告、告警功能。
- 具有 1 个标准的 RS485 通讯接口(内置 Modbus RTU 通讯协议)。
- 整机静态功耗小于 5W。
- 高抗干扰性，通过 10 项电磁兼容认证（快速瞬变、静电放电、浪涌抗干扰等）。

1.3 产品分类

型号	保护类型	功能配置	应用范围
HND-LX	线路保护	三段式电流保护（可选闭锁过流）、三	20kV 及以下电

综合保护测控装置		段式零序电流保护、反时限保护、过负荷保护、一二次重合闸、合闸加速保护、充电保护、过电压保护、低电压保护、零序过压保护、低频保护	压等级的进线、馈线、母联保护
	变压器保护	三段式电流保护、高低两侧三段式零序电流保护、充电保护、反时限保护、过负荷保护、过电压保护、低电压保护、零序过压保护、非电量保护	20kV 及以下电压等级的厂用变、站用变保护

第二章 主要参数和技术指标

2.1 技术参数

序号	主要参数	功能	应用
1	辅助工作电源	电源	AC/DC85~265V (DC48V 或 DC24V 订货时需说明)
		输入误差	-20%~+15%
		功耗	正常运行≤5W; 装置动作≤11W
2	电流输入	额定值 I_n	5A/1A
		测量范围	保护电流: $0.05I_n \sim 20 I_n$
		测量误差	保护电流: 不大于 2%
3	电压输入	功耗	不大于 0.5VA
		额定值 U_n	100V;
		测量范围	$0.3U_n \sim 1.2 U_n$
4	电参量误差	测量误差	不大于 0.5%
		电流	不大于 0.5%
		电压	不大于 0.5%
5	保护功能时间误差	测量频率	0.05Hz
		保护频率	0.1Hz
		功率	1%
4	开关量输入	定时限保护	不大于±40ms
		反时限保护	不大于±40ms 或 1%
		重合闸保护	不大于±60ms
5	接点输出	通道数	9 路
		输入方式	无源接点输入
		开关量电压	光电隔离, 隔离电压 2500V
6	通讯接口	通道数	4 路
		工作电压	AC250V/5A
		隔离方式	光电隔离, 隔离电压 2500V
6	通讯接口	通讯接口	标配 1 路 RS485
		隔离类型	光电隔离, 带防雷功能
		波特率	1200bps~9600bps
6	通讯接口	通讯规约	Modbus

2.2 正常工作大气参数

序号	主要参数	应用
1	正常工作温度	-10℃~+55℃
2	存储温度	-25℃~+70℃
3	相对湿度	5%~95%
4	大气压力	60kPa~106kPa
5	防护等级	IP50

2.3 绝缘性能

■ 绝缘电阻

装置的带电部分和非带电部分及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间用开路电压 500V 的兆欧表测量其绝缘电阻值，正常试验大气条件下，各等级的各回路绝缘电阻不小于 100MΩ。

■ 介质强度

在正常试验大气条件下，装置能承受频率为 50Hz，电压 2000V 历时 1 分钟的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象。试验过程中，任一被试回路施加电压时其余回路等电位互联接地。

■ 冲击电压

在正常试验大气条件下，装置的电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地，以及回路之间，能承受 1.2/50μs 的标准雷电波的短时冲击电压试验，开路试验电压 5kV。

2.4 电磁兼容

	试验项目	实验依据	试验结果
1	辐射电磁场骚扰试验	满足 GB/T 14598.26—2015 量度继电器和保护装置第 26 部分电磁兼容验收准则 A 类要求。	达到性能准则 A 级，符合实验依据要求。
2	快速瞬变干扰试验	满足 GB/T 14598.26—2015 量度继电器和保护装置第 26 部分电磁兼容验收准则 B 类要求。	试验等级 A 级，达到性能准则 A 级，符合试验依据要求。
3	1MHz 脉冲群干扰试验	满足 GB/T 14598.26—2015 量度继电器和保护装置第 26 部分电磁兼容验收准则 B 类要求。	达到性能准则 A 级，符合实验依据要求。
4	静电放电试验	满足 GB/T 14598.26—2015 量度继电器和保护装置第 26 部分电磁兼容验收准则 B 类要求。	达到性能准则 A 级，符合实验依据要求。
5	慢速阻尼震荡波	满足 GB/T 14598.26—2015 量度继电器	达到性能准则 A 级，符合

		器和保护装置第26部分电磁兼容验收准则B类要求。	试验依据要求。
6	辐射射频电磁场	满足GB/T 14598.26—2015量度继电器和保护装置第26部分电磁兼容验收准则A类要求。	达到性能准则A级，符合试验依据要求。
7	浪涌（冲击）抗扰度	满足GB/T 14598.26—2015量度继电器和保护装置第26部分电磁兼容验收准则B类要求。	达到性能准则A级，符合试验依据要求。
8	射频场感应的传导骚扰度	满足GB/T 14598.26—2015量度继电器和保护装置第26部分电磁兼容验收准则A类要求。	达到性能准则A级，符合试验依据要求。
9	工频磁场抗扰度	满足GB/T 14598.26—2015量度继电器和保护装置第26部分电磁兼容验收准则A类要求。	达到性能准则A级，符合试验依据要求。
10	脉冲磁场抗扰度	满足GB/T 17626.9—2011电磁兼容试验和测量技术冲磁场抗扰度试验验收准则B类要求。	达到性能准则A级，符合试验依据要求。
11	直流电源电压突降和电压中断影响	满足GB/T 14598.26—2015量度继电器和保护装置第26部分电磁兼容验收准则A类要求。	达到性能准则A级，符合试验依据要求。
12	阻尼震荡磁场	满足GB/T 17626.10—1998电磁兼容试验和测量技术阻尼震荡磁场抗扰度试验验收准则B类要求。	达到性能准则A级，符合试验依据要求。

2.5. 机械性能

	项目	要 求
1	振动	装置能承受GB/T 11287-2000中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动响应试验，3.2.2规定的严酷等级为1级的振动耐久试验。
2	冲击	装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为1级的冲击响应试验，4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击耐久试验。
3	碰撞	装置能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为1级的冲击碰撞试验。


2.6. 实施标准

标 准 号	标 准 内 容
GB50062-92	电力装置的继电保护和自动装置设计规范
DL400-91	继电保护和全自动装置技术规范


GB/T 2423.9-2001	恒定湿热试验
GB/T 11287-2000	振动耐久能力试验
GB/T14537—1993	冲击响应试验
GB/T14537-93	碰撞试验
GB/T14598.14-1998	静电放电抗扰度试验
GB/T14598.9-2002	辐射（射频）电磁场抗扰度试验
GB/T14598.10-1996	快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T14598.13-1998	脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.4-1998	浪涌抗扰度试验

第三章 装置外观及安装


3.1. 横式机箱外形尺寸图（单位：mm）

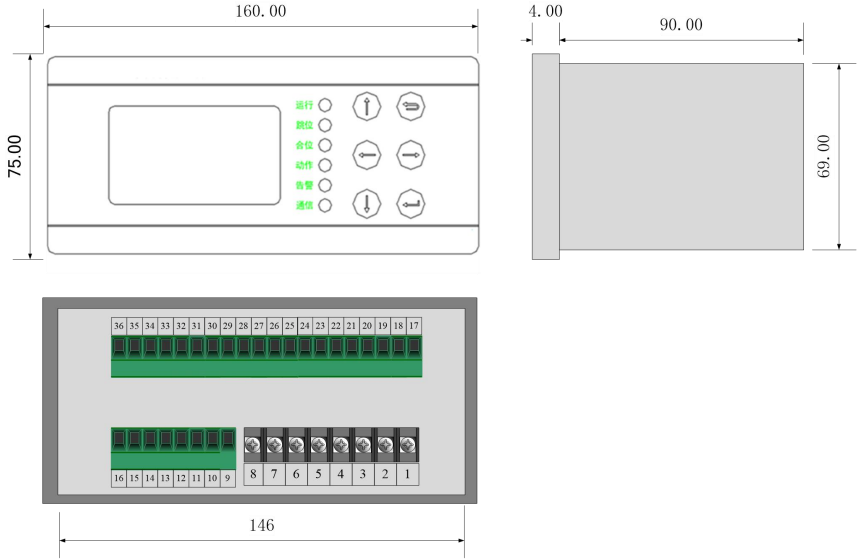


3.2 横式机箱开孔安装尺寸图（单位：mm）

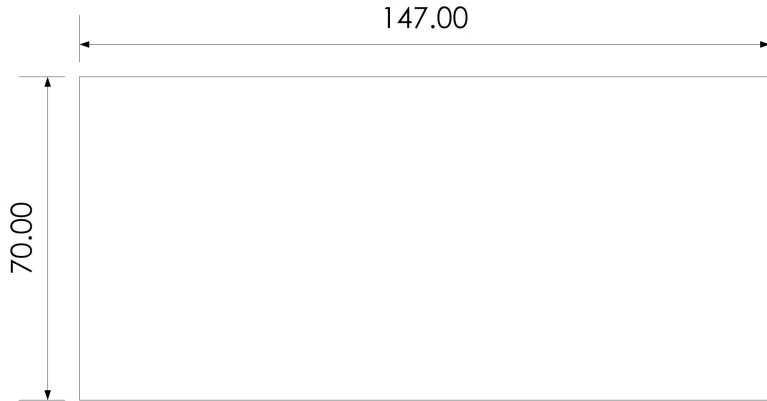

3.3. 竖式机箱外形尺寸图（单位：mm）

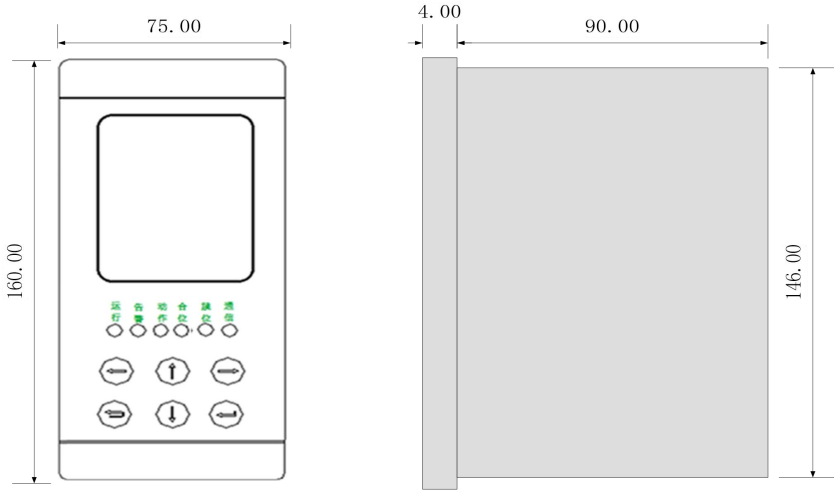

3.4 竖式机箱开孔安装尺寸图（单位：mm）

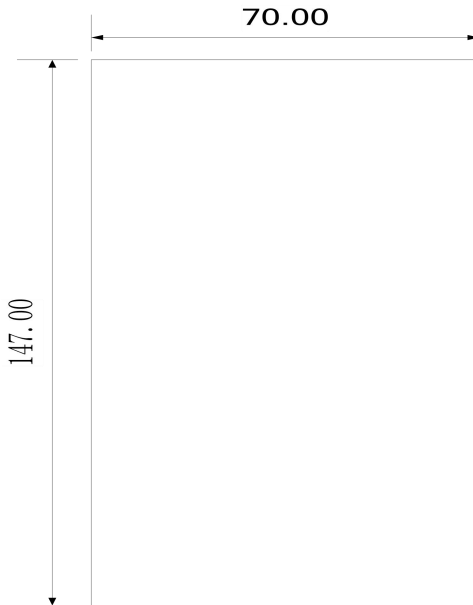

注：表面嵌入式安装，两边卡扣固定。

第四章 主要功能

HND-LX 综合保护装置着重于配电系统的运行设备的保护、遥测、遥控等，提供完善的保护测控功能，兼顾不同地区、不同需求用户要求，最大化做到调试简单、使用方便、维护工作量小等。

保护功能： 保护装置按照配电保护装置要求配有完整的保护功能，一般情况下不具有输电系统特有的保护功能，如同期重合闸，方向保护等。

测控功能： 提供测量级系统参数的测量功能，测量精度优于同级别的测量仪表，但不可作为计量用；本系统装置主要采用两表法，除提供基本测量参数如电流、电压等，还提供有功功率、无功功率、功率因数等参数的测量，在设置中修改了 CT 和 PT 变比后还可显示一次值，可取代数字式测量仪表。

通讯： HND-LX 装置提供标准的 RS485 通讯接口和 MODBus 通讯协议，方便组网和进行信息传输。

遥信、遥测： 可上送开关量状态、保护功能压板状态、定值区号及事故告警类遥信。同时配置了开关的遥控分、合闸，保护功能软压板的投退，及保护定值的修改、定值区切换。

人机界面： HND-LX 装置采用液晶显示器和简化的操作按键作为人机对话手段，菜单内容采用中文形式。

开入编程： 装置支持开入名称内置名称编程功能，可将备用开入名称内置名称，或者将默认开入名称位置自定义修改，并支持远方就地信号、弹簧储能信号取反设置功能。

4.1 线路保护类型

- 三段式过流保护（可选闭锁过流、方向过流）
- 三段式零序电流保护
- 过负荷保护
- 一次重合闸
- 二次重合闸
- 合闸加速保护
- 过流反时限保护
- 零流反时限保护
- 充电保护
- 过电压保护
- 低电压保护
- 失电压保护
- 零序过压保护
- 低频保护
- PT 断线
- I、U、P、Q、 $\cos\varphi$ 、Hz、9 路开关量采集

4.1.1 启动元件说明

装置为各保护元件设置了不同的启动元件，启动后才能进行保护元件计算。只有启动元件和保护元件同时动作且采样数据均满足动作要求，才能跳闸或者告警出口，否则无法动作。

●过流保护启动元件：

当三相电流最大值大于**0.95** 倍电流整定值时动作。此启动元件用来开放相应的过流保护。

●零序过流保护启动元件：

当零序电流通道采样值大于**0.95** 倍零序电流整定值时动作。此启动元件用来开放相应的零序过流保护。

●过负荷保护启动元件：

当三相电流最大值大于 **0.95** 倍过负荷电流整定值时动作。此启动元件用来开放相应的过负荷保。

●过流加速保护启动元件：

当三相电流最大值大于**0.95**倍过流加速整定值时动作。此启动元件用来开放相应的过

流加速保护。

●重合闸启动元件


重合闸功能投入情况下，不对应或保护启动重合闸条件满足时动作，此启动元件用来开放重合闸功能。

4.1.2 保护功能

1) 三段式过电流保护

每段各设一个软压板和控制字进行保护功能的投退，且每段保护各有一个动作电流及动作时间定值，各段保护相互独立，且每段保护可选择低电压闭锁过流。

a) 单纯过流、闭锁过流保护逻辑图：

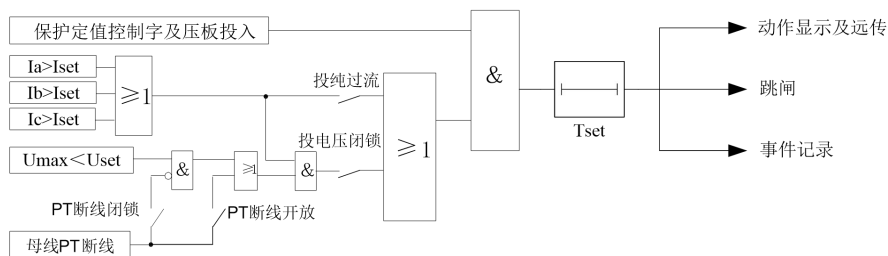

I_{set} : 动作电流设定值

U_{set} : 闭锁电压定值（线路参数-电压闭锁值）

U_{max} : 线电压最大值


T_{set} : 动作时间设定值

b) 方向过流

本装置的方向过流元件采用 90° 接线方式，按相连接如下表：

相间方向元件	电流	电压
A	IA	UBC
B	IB	UCA
C	IC	UAB

相间方向元件的动作区域如下图所示，最大灵敏角为 -30° ，动作范围为 $-90^\circ \sim +30^\circ$ 。

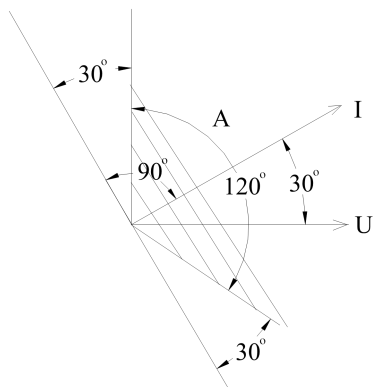


对近区三相短路，采用带记忆的正序电压消除电压死区。一相方向元件判为正方向时，仅开放本相的各段过流保护。

2) 三段式零序过电流保护

当零序过流保护软压板及控制字投入时，零序电流采样值大于设定电流时，经延时跳闸或告警。

零序过流保护是针对接地系统而设置，当系统为小电流接地系统时，可以将零序保护设置为告警。

三段式零序电流保护逻辑图：

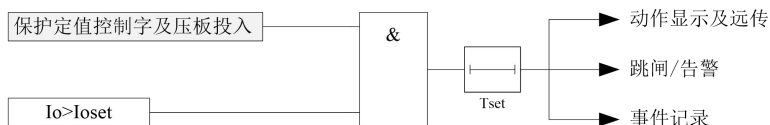

Ioset: 动作电流设定值


Tset: 动作时间设定值

注：零序电流可通过定值修改外外接采样或者软件计算。

3) 过负荷保护

当过负荷软压板及控制字投入时，任意一相电流大于过负荷电流定值时，经延时跳闸或告警。


过负荷保护逻辑图：

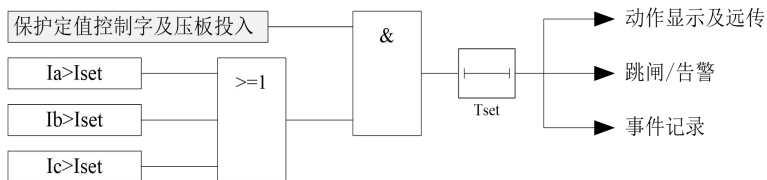

Iset: 动作电流设定值
Tset: 动作时间设定值

4) 重合闸


当重合闸软压板及控制字投入时，断路器合位且无闭锁重合闸信号，经 15s 后重合闸充电完成（液晶显示右上角的充电标识变化见下图）。充电完成后，一旦保护跳闸，经重合闸延时后重合闸启动。

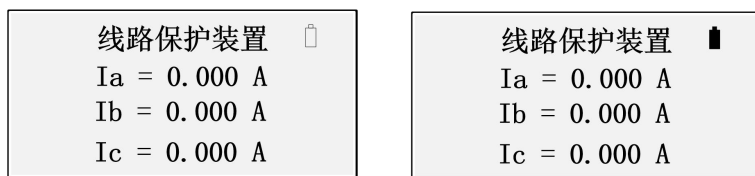

充电前

充电完成

重合闸保护逻辑图:

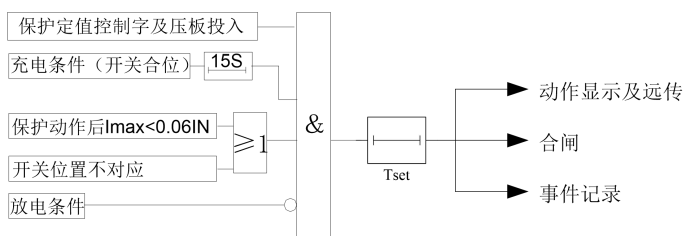

Tset: 动作时间设定值

重合闸闭锁条件:

- 1、外部闭锁输入
- 2、控制回路断线
- 3、弹簧未储能开入

重合闸放电条件:

- 1、手动跳闸或遥控跳闸
- 2、过负荷动作跳闸
- 3、低电压动作跳闸
- 4、过电压动作跳闸
- 5、低频动作跳闸

5) 二次重合闸

保护配置二次重合闸功能，该功能可投退。重合闸整组复归时间可整定，默认为5min。

重合闸启动前，收到弹簧未储能闭锁重合闸信号，经延时后放电；重合闸启动后，收到弹簧未储能闭锁重合闸信号，重合闸不放电。

二次重合闸功能如下：

a) 当馈线故障时，保护跳闸：

经 T1（第一次重合闸时间）延时后，第一次重合。重合后如在 T2（第二次重合闸闭锁时间）内再跳，不再重合；如大于 T2 小于 T4（重合闸充电时间）的时间内再跳，经 T3（第二次重合闸时间）延时后，第二次重合；如重合成功，则重合闸整组复归，可以进行第二轮的动作。

b) 第二次重合后：


如在 T4 时间内再跳，闭锁重合闸，不再重合；

如重合成功，经重合闸充电 T4 时间，重合闸复归，可以进行第二轮的动作。


重合闸充电时间 T4 应大于本线路全部自动化负荷开关进行一次得电合闸操作的延时要求，并满足断路器额定操作顺序“分-0.3s-合分--合分”进行两次合分操作的间歇时间要求。

放电条件（或）	重合闸功能退出
	总控制字退出
	重合次数大于设定值
	整组复归时间到
	开关跳开，但未检测到保护动作
充电条件（与）	无放电条件
	开关合位（HW=1，TW=0）
启动条件（与）	重合闸已充电
	保护动作
	开关由合到分

三相无流

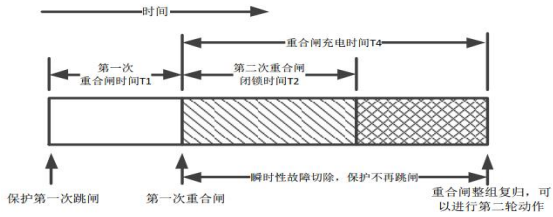

一次重合闸（瞬时性故障）时序图

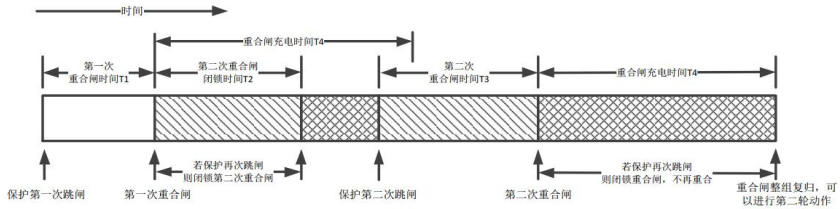


二次重合闸（永久性故障）时序图

6) 加速段过流

加速段过流软压板及控制字投入，当手动合闸、遥控合闸或重合闸时，如果合闸于故障线路，当任意一相电流大于设定电流，则装置经短延时后跳闸。装置监视合闸位置时间，在合位 3 秒钟后合闸加速自动退出。

加速段过流保护逻辑图：

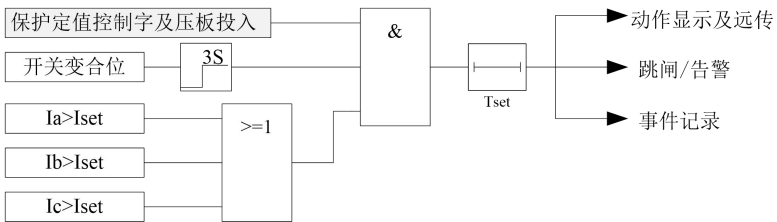

Iset: 动作电流设定值

Tset: 动作时间设定值

注：加速段电流定值参照过流保护定值，一般和过流保护定值设置相同，加速保护动作时间要小于过流保护动作时间。

7) 充电保护

应用于母联保护。当母联合闸时，装置监视合闸位置，在有合位 3s 内任意一相电

流大于设定值，装置经延时跳闸。

8) 反时限过电流保护

保护功能通过软压板及控制字选择投退，可通过控制字选择：0-退出，1-一般反时限，2-非常反时限，3-极端反时限。其动作方程为：


$$\text{一般反时限特性: } t = \frac{0.14}{(I/I_p)^{0.02} - 1} t_p \quad (1)$$

$$\text{非常反时限特性: } t = \frac{13.5}{(I/I_p) - 1} t_p \quad (2)$$

$$\text{极端反时限特性: } t = \frac{80}{(I/I_p)^2 - 1} t_p \quad (3)$$

式中， I_p 为反时限过电流门槛定值， T_p 为反时限过流时间系数定值。

反时限保护逻辑图：

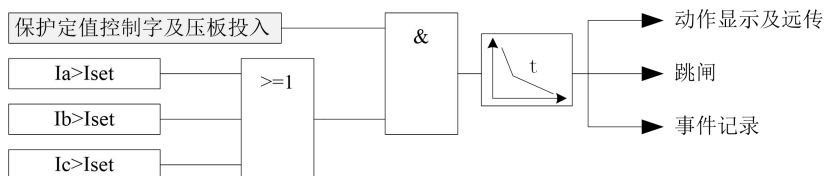

Iset: 动作电流设定值

Tset: 动作时间设定值

9) 零流反时限保护

保护功能通过软压板及控制字选择投退，可通过控制字选择：0-退出，1-一般反时限，2-非常反时限，3-极端反时限。其动作方程为：


$$\text{一般反时限特性: } t = \frac{0.14}{(I/I_p)^{0.02} - 1} t_p \quad (1)$$

$$\text{非常反时限特性: } t = \frac{13.5}{(I/I_p) - 1} t_p \quad (2)$$

$$\text{极端反时限特性: } t = \frac{80}{(I/I_p)^2 - 1} t_p \quad (3)$$

式中， I_P 为反时限过流电流门槛定值， T_P 为反时限过流时间系数定值。

反时限保护逻辑图：

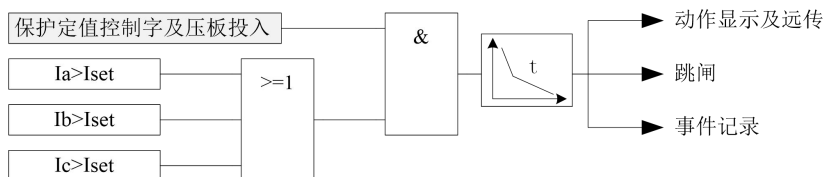

Iset: 动作电流设定值


Tset: 动作时间设定值

10) 过电压保护

过电压保护是为了防止用电设备长期承受高于 $1.1U_n$ 以上的电压而损坏。

保护软压板及控制投入，当任一相线电压大于设定值时，经延时跳闸或告警。

过电压保护逻辑图：

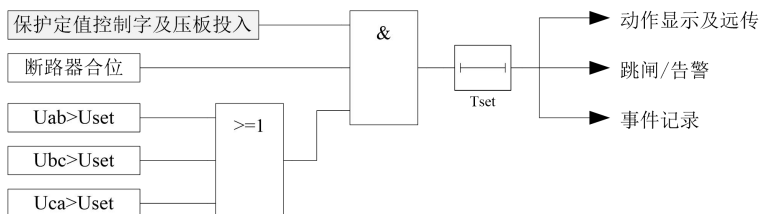


Uset: 动作电压设定值

Tset: 动作时间设定值

11) 低电压保护

保护软压板及控制字投入，当所有线电压降低到低压定值以下，并且任一相线电压大于 $0.15U_n$ 时，根据控制字动作于跳闸或者告警。

低电压保护逻辑图：

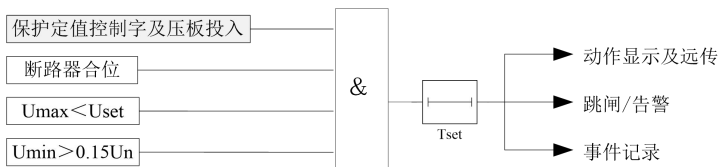


U_{max}: 线电压最大值

U_{min}: 线电压最小值

U_{set}: 动作电压设定值

T_{set}: 动作时间设定

失电压保护逻辑图:

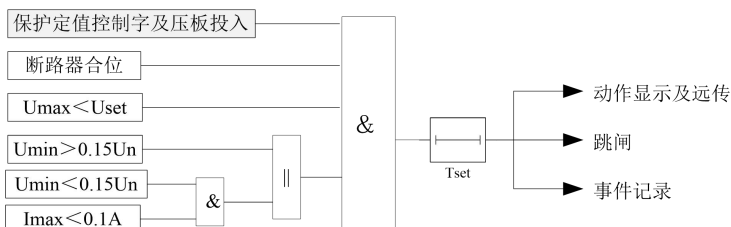

U_{max}: 线电压最大值

U_{min}: 线电压最小值

U_{set}: 动作电压设定值


I_{max}: 电流最大值

T_{set}: 动作时间设定

12) 低频保护

保护软压板及控制字投入，当系统频率小于设定值时，经延时跳闸或告警。

低频保护逻辑图:

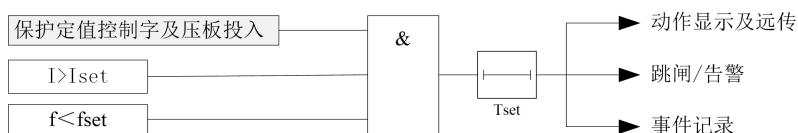

I_{set}: 动作电流设定值


f_{set}: 保护频率设定值

T_{set}: 动作时间设定值

13) 零序过压保护

保护软压板及控制字投入，当零序电压大于设定值时，经延时跳闸或告警。

零序电压保护逻辑图:

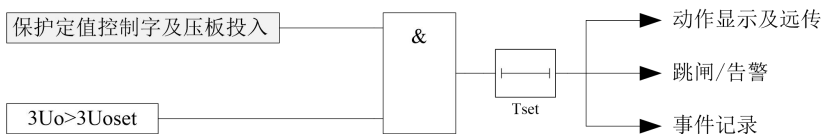

$3U_{oset}$: 动作电压设定值

T_{set} : 动作时间设定值

14) PT 断线

装置具有 PT 断线检查功能，装置检测到 PT 断线时，发出告警信号。

任意两相线电压之差 $>18V$ ； $U_{max}<0.1U_n$ ，I 有电流($>0.08I_n$)；以上判据满足时，判为 PT 断线，延时 10s 告警，报告“PT 断线告警”。

PT 断线定值：

断线闭锁—如果过流保护里选择的是闭锁过流，则当检测到 PT 断线时，虽然出现过流，但是因为断线闭锁逻辑起作用，此时会闭锁电流保护动作。

断线开放—指仅使能 PT 断线检测功能，有 PT 断线时会出报文，但是不会影响保护逻辑，变成纯电流保护动作。

退出一则指关闭 PT 断线检测功能。

15) 控制回路断线

装置配有控制回路断线监视功能，采用合、跳闸继电器的组合触点，通过软件判断控制回路是否正常。

断路器控制回路正常时，TWJ 和 HWJ 开入量状态一个为 1，另一个为 0，二者均为 1 或均为 0 时，表明控制回路或者开入量回路发生了异常，经 15S 延时报“控制回路断线”。

4.1.3 定值及压板说明

1) 定值清单

序号	定值名称	定值含义	整定范围	出厂整定值	整定步长
1	线路参数	PT 断线	0-退出/断线闭锁/断线开放	0-退出	1
		电压闭锁	10.00~99.99V	90.00V	0.01V
		控回断线	0-退出/1-投入	0-退出	1
		CT0 变比	0001~9999	0001	1
		CT 变比	0001~9999	0001	1
		PT 一次值	00.10~40.00KV	00.10KV	0.01kv

		零流模式	0-外接/1-自产	0-外接	1
		测量电流	0-三相式/1-两相式	0-三相式	1
		电压接线	0-Y/Y/ 1-V/V	0-Y/Y	1
2	相间过流 I 段	控制字	0-退出/1-单纯过流/2-闭锁过流/3-方向过流	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~10.00s	00.00s	0.01S
		重合允许	0-退出/1-投入	0-退出	1
3	相间过流 II 段	控制字	0-退出/1-单纯过流/2-闭锁过流/3-方向过流	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~99.99s	01.00s	0.01S
4	相间过流 III 段	控制字	0-退出/1-单纯过流/2-闭锁过流/3-方向过流	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~99.99s	01.00s	0.01S
5	反时限过流	控制字	0-退出/1-一般/2-非常/3-极端	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~99.99s	01.00s	0.01S
6	过负荷保护	控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	1.00~999.9s	010.0s	0.01S
7	重合闸	控制字	0-退出/1-投重合闸/2-投检无压/3-投检同期	0-退出	1
		检无压值	00.00~100.00V	010.00V	0.01V
		检相间角	1~90 度	5	1
		动作延时	0.1~99.99S	1.00S	0.01S
8	二次重合闸	控制字	0-退出/1-投入	0-退出	1
		延时	000.0~900.0s	005.0s	0.1S
		充电时间	000.0~900.0s	030.0s	0.1S
		闭锁时间	000.0~20.0s	005.0s	0.1S
		复归时间	0000~9000s	0500s	1S
9	加速段过流	控制字	0-退出/1-投入	退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~99.99s	00.30s	0.01S
10	充电保护	控制字	0-退出/1-投入	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~99.99s	00.30s	0.01S
11	零流 1 段保护	控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~99.99s	00.50s	0.01S
12	零流 2 段保护	控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	0-退出	1


		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~99.99s	00.50s	0.01S
13	零流 3 段保护	控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
14	零流反时限	时间	00.00~99.99s	00.50s	0.01S
		控制字	0-退出/1-一般/2-非常/3-极端	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
15	过电压保护	时间	00.00~99.99s	01.00s	0.01S
		控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	0-退出	1
		电压	100.00~150.00V	110.0V	0.01V
16	低电压保护	时间	00.05~99.99s	01.00s	0.01S
		控制字	0-退出/1-低压动作/2-低压告警/3-失压动作	0-退出	1
		电压	10.00~100.00V	080.0V	0.01V
17	零序电压保护	时间	00.05~99.99s	01.00s	0.01S
		控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	0-退出	1
		电压	10.00~100.00V	80.0V	0.01V
18	低频保护	时间	00.05~99.99s	01.00s	0.01S
		控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	0-退出	1
		频率	43.00~50.00Hz	49.00Hz	0.01HZ
		闭锁电流	00.10~99.99A	01.00A	0.01A

2) 压板说明

序号	压板名称	压板说明	
1	过流 I 段	ON: 投入	OFF: 退出
2	过流 II 段	ON: 投入	OFF: 退出
3	过流 III 段	ON: 投入	OFF: 退出
4	反时限过流	ON: 投入	OFF: 退出
5	过负荷保护	ON: 投入	OFF: 退出
6	重合闸	ON: 投入	OFF: 退出
7	加速保护	ON: 投入	OFF: 退出
8	充电保护	ON: 投入	OFF: 退出
9	零流 1 段	ON: 投入	OFF: 退出
10	零流 2 段	ON: 投入	OFF: 退出
11	零流 3 段	ON: 投入	OFF: 退出
12	零流反时限	ON: 投入	OFF: 退出
13	过电压保护	ON: 投入	OFF: 退出

14	低电压保护	ON: 投入	OFF: 退出
15	零序过压保护	ON: 投入	OFF: 退出
16	低频保护	ON: 投入	OFF: 退出

4.1.4 原理接线图

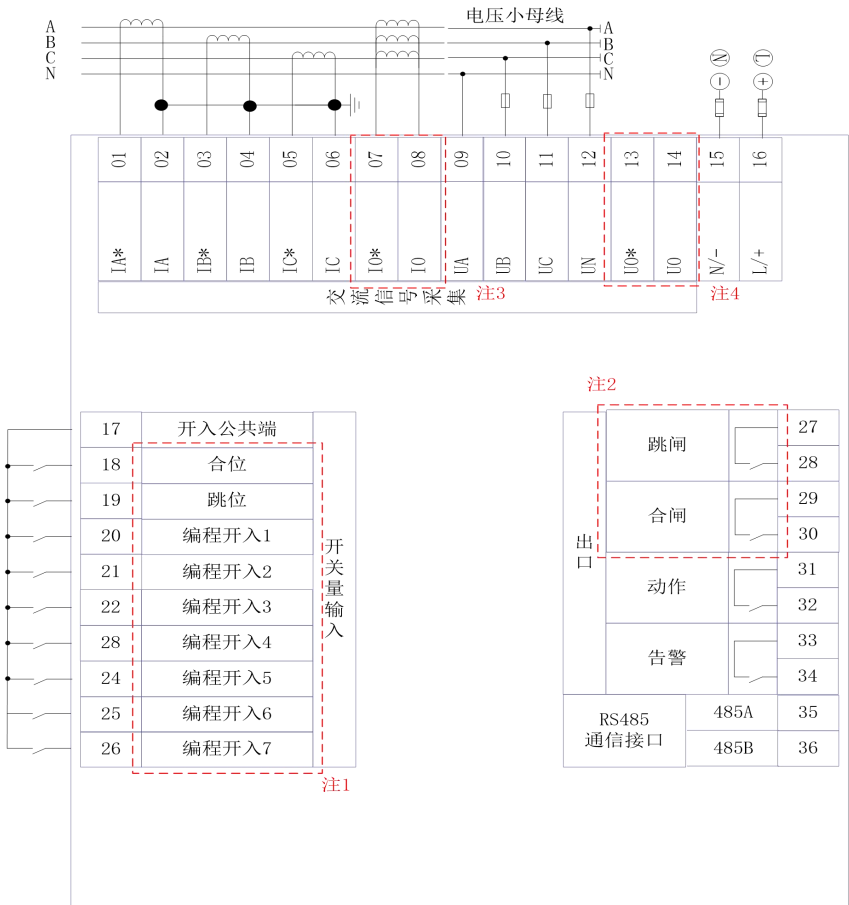

注 1：可通过装置参数菜单内开入编程修改名称。

当开入名称定义为闭锁重合闸且重合闸功能投入时，不可用作其他开入使用。

注 2：遥控分合闸出口与保护分合闸出口共用。

注 3：零序电流可通过定值内线路参数内“零流模式”切换为软件计算。

注 4：当重合闸控制字投入“检无压”或者“检同期”时，该位置接 UX 电压，零序电压自动切换为软件计算。

注：电流角标带*号为电流流进端。

4.2 变压器保护类型

- 三段式过流保护
- 反时限过流保护
- 过负荷保护
- 充电保护
- 三段式高侧零序过流保护
- 三段式低侧零序过流保护
- 高/低侧零流反时限
- 零序过压保护
- 过电压保护
- 低电压保护
- 非电量保护
- PT 断线
- I、U、P、Q、 $\cos\varphi$ 、Hz、9 路开关量采集

4.2.1 启动元件说明

装置为各保护元件设置了不同的启动元件，启动后才能进行保护元件计算。只有启动元件和保护元件同时动作且采样数据均满足动作要求，才能跳闸或者告警出口，否则无法动作。

●过流保护启动元件：

当三相电流最大值大于**0.95** 倍电流整定值时动作。此启动元件用来开放相应的过流保护。

●零序过流保护启动元件：

当零序电流通道采样值大于**0.95** 倍零序电流整定值时动作。此启动元件用来开放相应的零序过流保护。

●过负荷保护启动元件：


当三相电流最大值大于 **0.95** 倍过负荷电流整定值时动作。此启动元件用来开放相应的过负荷保。

4.2.2 保护功能

1) 三段式过电流保护

每段各设一个软压板及控制字进行保护功能的投退，且每段保护各有一个动作电流及动作时间定值，各段保护相互独立。

三段式电流保护逻辑图：

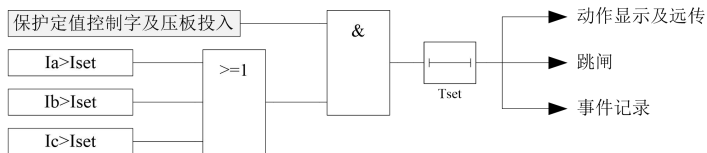

Iset: 动作电流设定值

Tset: 动作时间设定值

2) 反时限过电流保护

保护功能通过软压板及控制字选择投退，可通过控制字选择：0-退出，1-一般反时限，2-非常反时限，3-极端反时限。其动作方程为：


$$\text{一般反时限特性: } t = \frac{0.14}{(I/I_p)^{0.02} - 1} t_p \quad (1)$$

$$\text{非常反时限特性: } t = \frac{13.5}{(I/I_p) - 1} t_p \quad (2)$$

$$\text{极端反时限特性: } t = \frac{80}{(I/I_p)^2 - 1} t_p \quad (3)$$

式中， I_p 为反时限过流电流门槛定值， T_p 为反时限过流时间系数定值。

反时限保护逻辑图：

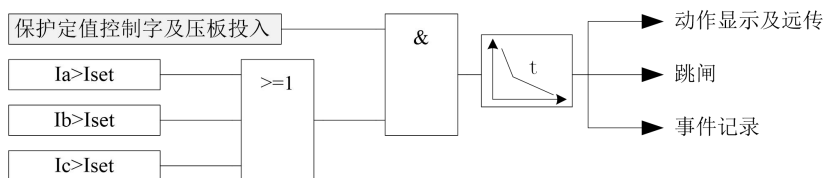


Iset: 动作电流设定值

Tset: 动作时间设定值

3) 过负荷保护

当过负荷软压板及控制字投入时，任意一相电流大于过负荷电流定值时，经延时跳闸或告警。

过负荷保护逻辑图：

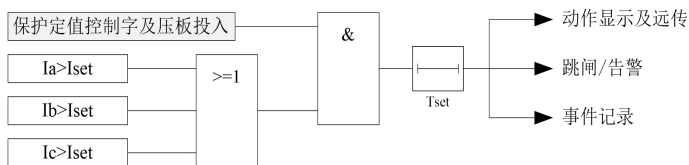

Iset: 动作电流设定值

Tset: 动作时间设定值


4) 充电保护

应用于母联保护。当母联合闸时，装置监视合闸位置，在有合位 3s 内任意一相电流大于设定值，装置经延时跳闸。

5) 高/低侧三段式零序过电流保护

保护软压板及控制字投入，当变压器高/低压侧 3I0 采样值大于设定电流值，经延时装置跳闸或告警。

三段式零序电流保护逻辑图：

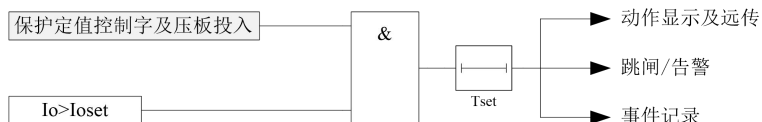

Ioset: 动作电流设定值

Tset: 动作时间设定值

6) 零流反时限保护

保护功能通过软压板及控制字选择投退，可通过控制字选择：0-退出，1-一般反时限，2-非常反时限，3-极端反时限。其动作方程为：


$$\text{一般反时限特性: } t = \frac{0.14}{(I/I_p)^{0.02} - 1} t_p \quad (1)$$

$$\text{非常反时限特性: } t = \frac{13.5}{(I/I_p) - 1} t_p \quad (2)$$

$$\text{极端反时限特性: } t = \frac{80}{(I/I_p)^2 - 1} t_p \quad (3)$$

式中， I_p 为反时限过流电流门槛定值， T_p 为反时限过流时间系数定值。

反时限保护逻辑图：

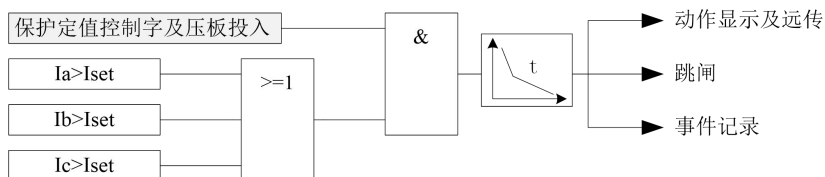

Iset: 动作电流设定值


Tset: 动作时间设定值

7) 过电压保护

过电压保护是为了防止用电设备长期承受高于 $1.1U_n$ 以上的电压而损坏。

保护软压板及控制投入，当任一相线电压大于设定值时，经延时跳闸或告警。

过电压保护逻辑图：

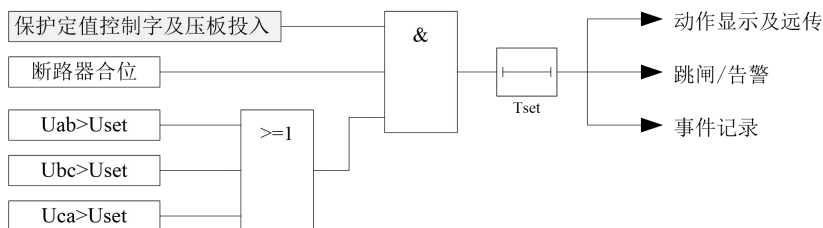


Uset: 动作电压设定值

Tset: 动作时间设定值

8) 低压/失压保护

保护软压板及控制字投入，当所有线电压降低到低压定值以下，并且任一相线电压大于 $0.15U_n$ 时，根据控制字动作于跳闸或者告警。

低电压保护逻辑图：

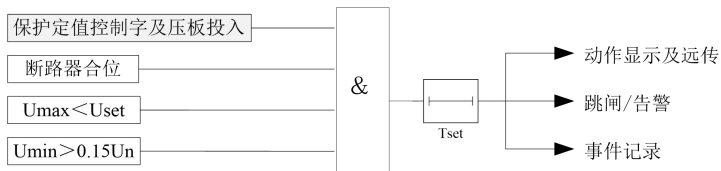


U_{max} : 线电压最大值

U_{min} : 线电压最小值

U_{set} : 动作电压设定值

T_{set} : 动作时间设定

失电压保护逻辑图:

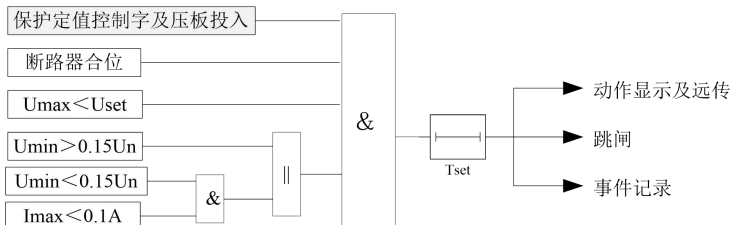

U_{max} : 线电压最大值

U_{min} : 线电压最小值

U_{set} : 动作电压设定值


I_{max} : 电流最大值

T_{set} : 动作时间设定

9) 零序过压保护

保护软压板及控制字投入，当零序电压大于设定值时，经延时跳闸或告警。

零序电压保护逻辑图:

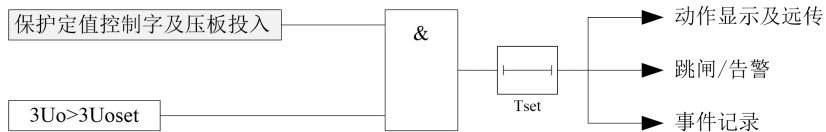


$3U_{oset}$: 动作电压设定值

T_{set} : 动作时间设定值

10) 非电量保护

具有重瓦斯，轻瓦斯，超温跳闸、温度高、门开跳闸、油温高、油位低及压力释放阀八种非电量保护功能（通过开入编辑修改非电量信号名称）。并通过控制字选择延时跳闸/告警，同时采集遥信。

非电量保护逻辑图：

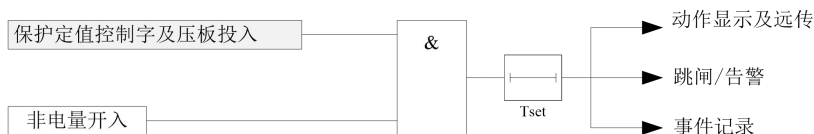

Tset: 动作时间设定值

11) PT 断线

装置具有 PT 断线检查功能，装置检测到 PT 断线时，发出告警信号。

任意两相线电压之差 $>18V$ ； $U_{max} < 0.1U_n$ ，I 有电流($>0.08I_n$)；以上判据满足时，判为 PT 断线，延时 10s 告警，报告“PT 断线告警”。

12) 控制回路断线

装置配有控制回路断线监视功能，采用合、跳闸继电器的组合触点，通过软件判断控制回路是否正常。

断路器控制回路正常时，TWJ 和 HWJ 开入量状态一个为 1，另一个为 0，二者均为 1 或均为 0 时，表明控制回路或者开入量回路发生了异常，经 15S 延时报“控制回路断线”。

4.2.3 定值及压板说明

1) 定值清单

序号	定值名称	定值含义	整定范围	出厂整定值	用户整定值
1	变压器参数	PT 断线	0-退出/1-投入	0-退出	1
		电压闭锁	10.00~99.99V	90.00V	0.01V
		控回断线	0-退出/1-投入	0-退出	1
		CT 变比	0001~9999A	0001	1
		CT0 变比	0001~9999A	0001	1
		PT 一次值	00.10~40.00KV	00.10KV	0.01KV
		零流模式	0-外接/1-自产	0-外接	1

		零压模式	0-外接/1-自产	0-外接	1
		测量电流	0-三相式/1-两相式	0-三相式	1
		电压接线	0-Y/Y /1-V/V	0-Y/Y	1
2	相间过流 I 段	控制字	0-退出/1-单纯过流/2-闭锁过流/3-方向过流	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~10.00s	00.00s	0.01S
3	相间过流 II 段	控制字	0-退出/1-单纯过流/2-闭锁过流/3-方向过流	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~99.99s	01.00s	0.01S
4	相间过流 III 段	控制字	0-退出/1-单纯过流/2-闭锁过流/3-方向过流	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~99.99s	01.00s	0.01S
5	反时限过流	控制字	0-退出/1-一般/2-非常/3-极端	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~99.99s	01.00s	0.01S
6	过负荷保护	控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	000.0~999.9s	010.0s	0.1S
7	充电保护	控制字	0-退出/1-投入	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~99.99s	0.30s	0.1S
8	高侧零流 1 段	控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~99.99s	00.50s	0.01S
9	高侧零流 2 段	控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~99.99s	00.50s	0.01S
10	高侧零流 3 段	控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~99.99s	00.50s	0.01S
11	高侧零流反时限	控制字	0-退出/1-一般/2-非常/3-极端	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~99.99s	01.00s	0.01S
12	低侧零流 1 段	控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~99.99s	00.50s	0.01S
13	低侧零流 2 段	控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~99.99s	00.50s	0.01S
14	低侧零流 3 段	控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	0-退出	1


		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~99.99s	00.50s	0.01S
15	低侧零流反时限	控制字	0-退出/1-一般/2-非常/3-极端	0-退出	1
		电流	00.10~99.99A	05.00A	0.01A
		时间	00.00~99.99s	01.00s	0.01S
16	过电压保护	控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	0-退出	1
		电压	100.00~150.00V	110.00V	0.01V
		时间	00.05~99.99s	01.00s	0.01S
17	低电压保护	控制字	0-退出/1-低压跳闸/2-低压告警/3-失压动作	0-退出	1
		电压	10.00~100.00V	080.00V	0.01V
		时间	00.05~99.99s	01.00s	0.01S
18	零序过压保护	控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	0-退出	1
		电压	10.00~100.00V	080.00V	0.01V
		时间	00.05~99.99s	01.00s	0.01S
19	重瓦斯保护	控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	1-跳闸	1
		时间	00.00~99.99s	01.00s	0.01S
20	轻瓦斯保护	控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	2-告警	1
		时间	00.00~99.99s	01.00s	0.01S
21	超高温保护	控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	1-跳闸	1
		时间	00.00~99.99s	01.00s	0.01S
22	温度高保护	控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	2-告警	1
		时间	00.00~99.99s	01.00s	0.01S
23	门开跳闸	控制字	0-退出/1-跳闸	1-跳闸	1
		时间	00.00~99.99s	01.00s	0.01S
24	温控器故障	控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	1-跳闸	1
		时间	00.00~99.99s	01.00s	0.01S
25	压力释放阀	控制字	0-退出/1-跳闸/2-告警	1-跳闸	1
		时间	00.00~99.99s	01.00s	0.01S

2) 压板说明

序号	压板名称	压板说明	
1	过流 I 段	ON: 投入	OFF: 退出
2	过流 II 段	ON: 投入	OFF: 退出
3	过流 III 段	ON: 投入	OFF: 退出
4	反时限过流	ON: 投入	OFF: 退出
5	过负荷保护	ON: 投入	OFF: 退出
6	高侧零流 I 段	ON: 投入	OFF: 退出

7	高侧零流 2 段	ON: 投入	OFF: 退出
8	高侧零流 3 段	ON: 投入	OFF: 退出
9	高侧零流反时限	ON: 投入	OFF: 退出
10	低侧零流 1 段	ON: 投入	OFF: 退出
11	低侧零流 2 段	ON: 投入	OFF: 退出
12	低侧零流 3 段	ON: 投入	OFF: 退出
13	低侧零流反时限	ON: 投入	OFF: 退出
14	过电压保护	ON: 投入	OFF: 退出
15	低电压保护	ON: 投入	OFF: 退出
16	零序过压保护	ON: 投入	OFF: 退出
17	充电保护	ON: 投入	OFF: 退出
18	重瓦斯保护	ON: 投入	OFF: 退出
19	轻瓦斯保护	ON: 投入	OFF: 退出
20	超高温保护	ON: 投入	OFF: 退出
21	温度高保护	ON: 投入	OFF: 退出
22	门开跳闸	ON: 投入	OFF: 退出
23	温控器故障	ON: 投入	OFF: 退出
24	压力释放阀	ON: 投入	OFF: 退出

4.2.4 原理接线图

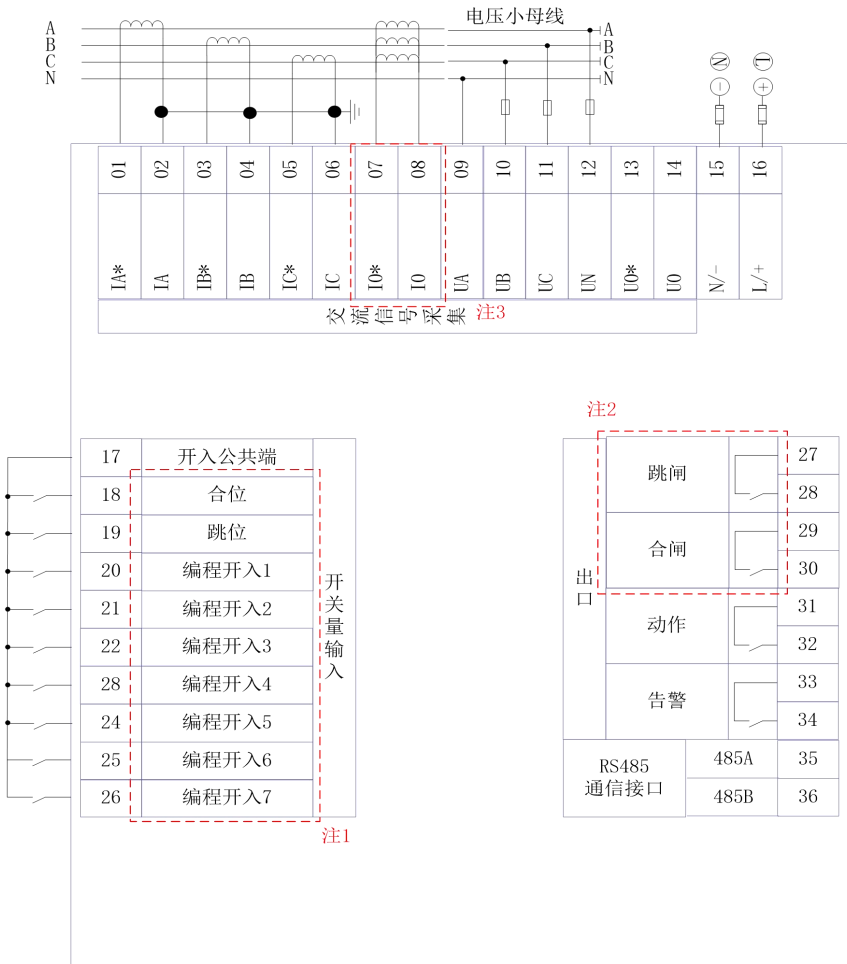

注 1：可通过装置参数菜单内开入编程修改名称。

当开入定义为非电量保护名称且非电量保护功能投入时，不可当做其他开入使用。

注 2：遥控出口与保护分合闸出口共用。

注 3：当高压侧零序电流设置为自产的时候可用于接低压侧零序电流。

第五章 背板定义图

公共端	合位	跳位	编程开入1	编程开入2	编程开入3	编程开入4	编程开入5	编程开入6	编程开入7	跳闸	合闸	动作信号	告警信号	485A	485B				
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
IA*	IA	IB*	IB	IC*	IC	I0*	I0	UA	UB	UC	UN	I0*	I0	I/+	N/-				
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16				

第六章 操作使用说明

6.1 信号灯说明

a) “运行”灯为绿灯，装置正常运行时，每秒闪烁1次，如果闪烁不正常说明CPU处于不正常运行状态。

b) “跳位”灯为绿灯，指示断路器处于分闸状态。

c) “合位”灯为红灯，指示断路器处于合闸状态。

d) “动作”灯为红灯，正常运行时熄灭，任一保护功能跳闸时点亮。

e) “告警”灯为红灯，正常运行时熄灭，任一保护功能告警或装置自检出错时点亮。

f) “通信”灯为绿灯，指示通讯运行。

6.2 按键说明

键盘上控制键包括“←”、“↵”；“↑”、“↓”、“←”、“→”；其中“↑”、“↓”可以复用成“+”、“-”功能键，在需要修改参数或定值时，通过按“←”、“↵”来切换它们的复用功能，其功能分述如下：

a) “←”键：主要用于对某项操作的确认或进入下级菜单，也可对某项操作进行确认。

b) “↵”：主要用于对所作操作的撤消或返回上级菜单，也可对某项操作进行取消。

长按该按键，还可以作为复归键功能使用。

c) “↑”、“↓”键：在可以修改参数的地方可以通过按“←|”键复用成“+”、“-”键功能，具有修改功能，包括数值的增加和减少，或不同类型的选择。

“↑”：在“修改密码”、“修改日期”、“修改时间”等操作中，具有对光标所在位的数字加1功能；在控制字修改时则进行“投入”、“退出”等类似操作的转换；在定值修改中，具有按照特定步长增加定值的功能。

“↓”：在“修改密码”、“修改日期”、“修改时间”等操作中，具有对光标所在位的数字减1功能；在控制字修改时则进行“退出”、“投入”等类似操作的转换。；在定值修改中，具有按照特定步长减少定值的功能。

d) “↑”、“↓”、“←”、“→”：光标移动键，完成光标的移动。

“↑”：主要用于对页面中箭头的向上移动，按一下该键则箭头上移一个条目；对于连续的页面还具有翻页功能，当箭头指向该页面中的第一个条目时按下该键则显示与该页连续的上一页。

“↓”：主要用于对页面中箭头的向下移动，按一下该键则箭头下移一个条目；对于连续的页面还具有翻页功能，当箭头指向该页面中的最后一行条目时，若有下一页，则按下该键则显示与该页连续的下一页。

“←”：在普通修改页面，按一下该键则光标左移一位。

“→”：在普通修改页面，按一下该键则光标右移一位。

6.3 液晶显示说明

6.3.1 正常运行显示

装置上电后，正常运行时液晶屏幕将显示保护装置类型、电流、电压值，画面显示格式如下图 6.3-1 所示。



图 6.3-1 装置正常运行主画面图

6.3.2 动作报告显示

当装置保护动作报告时，主画面将显示最新一次动作报告，显示动作报告的记录号、动作时间、动作名称及动作电流值，如下图 6.3-2 所示。



图 6.3-2 动作报告画面图

6.4 菜单使用说明

在主画面状态下，按“←|”键可进入主菜单，通过“+”、“-”、“→”和“Esc”键选择子菜单。菜单采用如下的树形目录结构（以下菜单说明以线路保护为例）。



6.4.1 刻度显示

查看保护量

本菜单主要用于实时显示保护装置电流、电压采样值及相角等。按“←|”键进入查看保护量画面图，如下图 6.4-1。用“→”键翻页，可观察各保护量通道的有效值和相角。

通道	幅值	相角
Ia	= 00.00	000
Ib	= 00.00	000
Ic	= 00.00	000

图 6.4-1 查看保护量画面图

查看测量值

本菜单主要用于实时显示测量值大小。按“←|”键进入查看测量值画面图，如下图

6.4-2. 用“→”键翻页，可观察各测量值大小。

通道	测量值
Ia =	0.000 A
Ib =	0.000 A
Ic =	0.000 A

图 6.4-2 查看测量值画面图

6.4.2 开入显示

本菜单主要用于实时显示开入量状态量，按“←|”键进入开入量显示画面图，如下图 6.4-3。当采集到对应的开入量时，状态由 0 变为 1。

01. 闭锁重合闸	分
02. 开入X3:4	分
03. 开入X3:5	分
04. 开入X3:6	分

图 6.4-3 开入量显示画面图

6.4.3 开出检测

本菜单主要用于开出检测，按“←|”键显示输入密码画面图，如下图 6.4-4，通过“+”、“-”、“→”键设置好正确密码（默认出厂密码为：0000）。如输入密码不正确，则装置会弹出“密码错误！”画面并返回到主界面状态下。

输入密码 0000，按“←|”键进入开出检测画面图，如下图 6.4-5。通过“+”、“-”键上下滚动可选择开出检测，“→”键翻页选择开出检测。按“←|”键开出动作（画面图中的“动作”变为“返回”），对应的开出继电器接点闭合。继续按“←|”键此开出返回（画面图中的“返回”变为“动作”），对应的开出继电器接点打开。检测告警和动作出口时，对应的开出继电器和装置面板上的告警灯、动作灯也对应点亮和熄灭。



图 6.4-4 输入密码画面图

01. 保护跳闸	动作
02. 保护合闸	动作
03. 告警出口	动作
04. 动作出口	动作

图 6.4-5 开出检测画面图

6.4.4 事故追忆

事故记录

本菜单显示保护动作报告、自检报警报告等各类报告记录，装置动作后请先检查这些记录。按“←”键进入事故记录画面图，如下图 6.4-6。首先显示最新的一条事故记录；按“+”键显示前一个报告，按“-”键显示后一个报告。

12. 2019-08-05
16:04:45:654
过流 I 段动作
I = 06.03A C

图 6.4-6 事故记录画面图

SOE 记录

本菜单显示变位报告记录。按“←”键进入 SOE 记录画面图，如下图 6.4-7。首先显示最新的一条 SOE 记录；按“+”键显示前一个报告，按“-”键显示后一个报告。

30. 2019-08-05
16:20:45:729
开入合位 消失

图 6.4-7 SOE 记录画面图

删除事故记录、删除 SOE 记录

子菜单“删除事件记录”和“删除 SOE 记录”，出厂时我公司调试人员会进入这两项子菜单输入超级密码删除记录。现场使用时用户不得操作这两项子菜单。

6.4.5 保护定值

本菜单主要用来整定或查看装置的参数和定值。

按“←”键显示输入密码画面图，通过“+”、“-”、“→”键设置好正确密码（默认出厂密码为：0000）。如输入密码不正确，则装置会弹出“密码错误！”画面并返回到上

一级“保护定值”菜单界面。

输入密码 0000，按“←”键显示整定定值区画面图，如下图如下图 6.4-8，默认定值区是 00，按“←”键进入整定定值画面图，如下图 6.4-9。

通过“+”、“-”键上下滚动可选择整定的定值分组，“→”键翻页选择定值分组。按“←”键进入选中的定值分组，通过“+”、“-”键上下滚动选择要修改的定值项，按“←”键选中定值项，按“→”键移动光标至要修改的数据位，使用“+”、“-”键修改数值。定值编辑完成后按“←”键保存。按相同的方法继续编辑其它定值项；所有定值项修改完毕后，按“Esc”键返回到上一级子菜单中，再继续按“Esc”键，此时装置弹出“固话定值区：00 对话框”，按“↓”键跳出“定值固话成功！”对话框，则所有定值项保存成功。如修改的定值不保存，则一直按“Esc”键返回到主界面则定值不保存。

对于多区定值，进入整定定值界面前需要选择定值区号，“整定区号”可通过“+”、“-”键修改。



图 6.4-8 定值区画面图

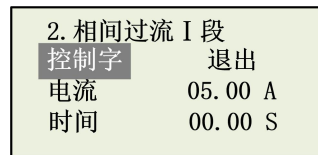


图 6.4-9 定值整定画面图

6.4.6 压板设置

本菜单主要用来设置保护功能压板的投退。

按“←”键显示输入密码画面图，通过“+”、“-”、“→”键设置好正确密码（默认出厂密码为：0000）。如输入密码不正确，则装置会弹出“密码错误！”画面并返回到主界面状态下。

输入密码 0000，按“←”键显示压板设置画面图，如下图 6.4-10。

通过“+”、“-”键上下滚动可选择压板设置，“→”键翻页选择压板设置。按“←”

键选中压板进行修改，通过“+”、“-”键切换压板的投退。按“←”键保存压板设置。

压板名称	状态
1. 过流 I 段	OFF
2. 过流 II 段	OFF
3. 过流 III 段	OFF

图 6.4-10 压板设置画面图

6.4.7 参数设置

系统时钟设置

本菜单主要用来设置装置显示时间。

按“←”键显示输入密码画面图，通过“+”、“-”、“→”键设置好正确密码（默认出厂密码为：0000）。如输入密码不正确，则装置会弹出“密码错误！”画面并返回到上一级“参数设置”菜单界面。

输入密码 0000，按“←”键显示时间设置画面图，如下图 6.4-11。按“→”键移动光标至要修改的时间位，使用“+”、“-”键修改数值。编辑完成后按“←”键保存。

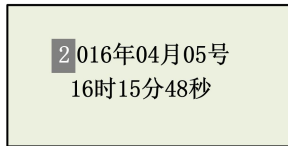


图 6.4-11 时间设置画面图

RS485 设置

本菜单主要用来设置 RS485 通讯的地址、速率及规约。

按“←”键进入 485 参数设置画面图，如下图 6.4-12。通过“+”、“-”键上下滚动选择要设置的参数，按“←”键选中参数项，使用“+”、“-”、“→”键修改参数，修改完成后按“←”键确认。按“Esc”键退出，装置弹出“是否保存参数？”对话框，如下图 6.4-13。通过“+”、“-”、“→”键设置好正确密码（默认出厂密码为：0000）。则装置弹出“保存参数成功！”对话框。则所有参数保存成功。如输入密码不正确，则装置会弹出“密码错误！”画面并返回到自上一级“参数设置”菜单界面。

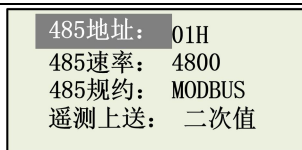


图 6.4-12 RS485 设置画面图

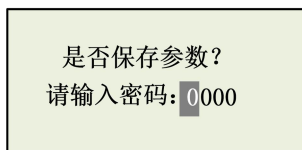


图 6.4-13 是否保存参数画面图

遥信时间设置

本菜单主要用来设置遥信时间。

按“←”键进入遥信时间设置画面图，如下图 6.4-14 按“→”键移动光标至要修改的数据位，使用“+”、“-”键修改数值。定值编辑完成后按“←”键保存。

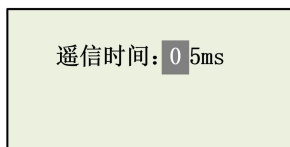


图 6.4-14 遥信时间设置画面图

测量系数校准、保护系数校准

“测量系数校准”和“保护系数校准”，出厂调试前通过继保仪已经全部校准好，使用时用户不得操作这两项子菜单。

密码设定

本菜单主要用来设置装置密码。

按“←”键显示输入密码画面图，通过“+”、“-”、“→”键设置好正确密码（默认出厂密码为：0000）。如输入密码不正确，则装置会弹出“密码错误！”画面并返回到上一级“参数设置”菜单界面。

输入密码 000，按“←”键显示输入新密码画面图，如下图 6.4-15。按“→”键移动光标至要修改的数据位，使用“+”、“-”键修改数值。修改完成后按“←”键保存。



图 6.4-15 输入新密码画面图

开入编程

本菜单主要用来设置装置开入名称。

按“←”键显示输入密码画面图，通过“+”、“-”、“→”键设置好正确密码（默认出厂密码为：0000）。如输入密码不正确，则装置会弹出“密码错误！”画面并返回到上一级“参数设置”菜单界面。

输入密码 0000，按“←”键打开开入编程界面，如下图 6.4-16。按“←”选中需要修改的开入序号，使用“+”、“-”翻页选择需要修改开入名称。修改完成后按“←”键保存。

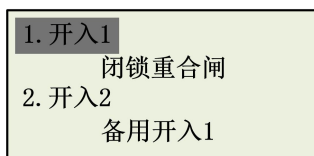


图 6.4-16 输入新密码画面图

6.4.8 通讯测试

本菜单可用来模拟发送固定数据给后台，用以数据信号对点测试。

按“←”显示子菜单，如下图 6.4-17

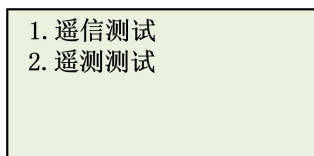


图 6.4-17 通讯测试菜单画面图

遥信测试

本菜单主要用来测试虚拟遥信信号的发生与消失。

按“←”键显示遥信测试画面画面图，通过“↑”、“↓”键选择需要模拟发信的遥信名称，按“←”键标示信号产生并发送，如下图 6.4.18。

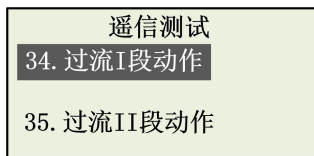


图 6.4-18 遥信测试画面图

遥测测试

本菜单主要用来测试虚拟遥测数据的发生与消失。

按“←”键显示遥测测试画面画面图，通过“↑”、“↓”键选择需要模拟发信的遥信名称，按“←”键标示信号产生并发送，如下图 6.4.19。

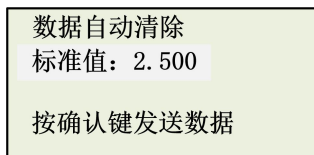


图 6.4-19 遥信测试画面图

6.4.9 版本信息

本菜单主要用来查看本装置的软件类型及软件版本。按“←”显示版本信息画面图，如下图 6.4-20

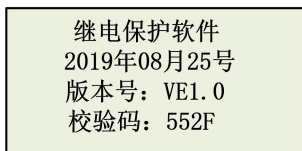


图 6.4-20 版本信息画面图

6.5 保护类型切换说明

HND-LX 综合保护测控装置，可根据用户需求设置为线路保护、厂用变保护类型。切换步骤如下：

“←”、“→”键同时按显示输入密码画面图，通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键设置好正确密码，密码为：“6918”如输入密码不正确，则装置会弹出“密码错误！”画面并

返回到主界面。

输入正确密码后，按“←”键进入保护类型选择画面图，如下图 6.3-1。按“←”键选中保护类型后，再按“↑”、“↓”键选择所需保护类型。选中后按“←”键保存。此时装置会弹出“保护类型已变，务必重新上电！”

装置断电后重新上电上电。此时装置会报“存储器出错”，需按复归键消除此报文。至此保护类型切换步骤全部完成。

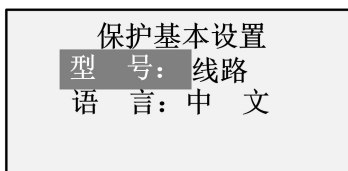


图 6.3-1 保护类型选择画面图

第七章常见故障及解决方法

序号	常见问题	解决方法
1	装置无显示	检查电源是否接入，接入端子是否为 15、16，电源是否为正常。
2	电流或电压显示不准	检查接线端子是否连接牢靠，检查施加的电流或电压频率是否是 50Hz，检查接线相序是否正确。
3	实验时保护不动作	施加电流或电压后在“刻度显示”中“通道显示”里查看电流或电压是否正确。如正确，检查“压板设定”中压板是否投入，再检查“保护定值”中定值是否投入。
4	通讯无法建立	检查接线是否正确，检查模块号设置是否正确，通讯波特率设置是否正确。
5	如果现场使用的是 1A 制的 CT 是否兼容	自动兼容，并且在 1A 制 CT 下有相同的精度。
6	装置分合闸指示灯不亮	断电重启查看装置自检时指示灯工作是否正常，检查 18、19 端子分合位开入回路是否正常。
7	不能分合闸	检查操作电源是否进装置，接入端子是否为 27、28 或者 29、30，电源是否为正常。检查是否由于联锁信号导致不能分合闸。

附录：

Modbus RTU 通讯规约

HND-LX 综合保护测控装置的 RS485 通讯采用标准的 Modbus RTU 通讯协议（8 个数据位/1 个停止位/无奇偶校验），通讯波特率有三种（1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600 bps）可选。

1、帧格式

Modbus 的帧按应答方式分为命令帧（询问帧）和应答帧。

命令帧（询问帧）的格式如下：

从站地址	功能码	数据字段				CRC 校验
		数据寄存器 起始高位	数据寄存器 起始低位	数据寄存器 数目高位	数据寄存器 数目低位	
8 位	8 位	8 位	8 位	8 位	8 位	16 位

应答帧的格式如下：

从站地址	功能码	数据长度	数据字段	CRC 校验
8 位	8 位	8 位	N*8 位	16 位

2、从站地址

从站地址即控制器的 RS485 地址，用户必须设定每台控制器的 RS-485 地址，只有被设定了地址的控制器才能对主机的命令（询问）做出应答。控制器发送应答报文时，报文中地址的作用是向主站报告正在通讯的是哪台控制器。

3、功能码

功能码表示正在执行的是何种功能，下表所列为功能码的意义和作用。

功能码	名称	作用（对主站而言）
02H	读取信号状态	取得一组信号的当前状态
04H	读取模拟量状态	取得一组模拟量输入的当前值
05H	遥控开关	对开关进行遥控操作

4、数据长度

数据长度字节记录的是随后的数据字段的长度，单位为字符（字节）。数据字段的长度总是被规定为 RTU 模式下数据字符的总数，数据字符的数量总是按 RTU 模式下的数据字符计算。

5、数据字段

数据字段内含有从站执行某项具体功能的信息，或者含有从站应答询问的信息。这些信息可以是数值、地址参数或范围，例如，从哪路开关量或寄存器开始，处理几个开关位或寄存器、开关量或寄存器的值等。

6、CRC 校验

校验和字段用于检查通讯报文在通讯线路中是否出错。CRC 校验码采用 CRC-16。

7、应用举例

• 读取信号状态

以下例子是读取控制器地址为 01H 的信号编号为 0001-0064 的状态，读出的 64 位组成 8 个字节。

RTU 询问帧：

从站地址	功能码	信号编号 起始高位	信号编号 起始低位	读取信号 数目高位	读取信号 数目低位	CRC 校验
01H	02H	00H	00H	00H	40H	79H FAH

控制器应答帧：

从站地址	功能码	数据长度	信号状态	CRC 校验
01H	02H	08H	B0H 00H 00H 00H 00H 80H	CEH 8EH

以上应答帧中表示信号编号为 5, 6, 8 及 48 的状态为发生, 其余信号状态为消失。

• 读取模拟量状态

以下例子是读取控制器地址为 01H 的编号为 0004-0006 的模拟量数值, 应答数据高字节在前, 每个模拟量由 16 位二进制表示, 最高位为符号位。

RTU 询问帧：

从站地址	功能码	模拟量编 号起始高 位	模拟量编 号起始低 位	读取模拟 量数目高 位	读取模拟 量数目低 位	CRC 校验
01H	04H	00H	03H	00H	03H	40H 0BH

控制器应答帧：

从站地址	功能码	数据长度	信号状态	校验和
01H	04H	06H	02H 2BH 00H 00H 80H 64H	CRC

以上应答帧中表示编号为 4 的模拟量数值为 555, 编号为 5 的模拟量数值为 0, 编号为 6 的模拟量数值为-100。

• 遥控操作

本功能可使主站遥控指定编址的控制器对应的开关。数据含义：FF 为遥控分闸, 0 为遥控合闸, 其他值为非法值。正常应答是将 RTU 询问帧原文发回。如询问帧中从站地址为 01H, 则为广播命令, 综合保护测控装置将广播命令用于信号复归, 开关量编号为 02。

下例是对控制器地址为 01H 的编号为 00 (即开关 1) 的开关量进行遥控分闸。

RTU 询问帧：

从站地址	功能码	开关量编号高 位	开关量编号低 位	数据	开关量 原状态	CRC 校验
01H	05H	00H	00H	FFH	00H	8CH 3AH

控制器应答帧：

从站地址	功能码	开关量编号高 位	开关量编号低 位	数据	开关量 原状态	CRC 校验
01H	05H	00H	00H	FFH	00H	8CH 3AH

以下例子是对控制器进行信号复归。

RTU 询问帧：

从站地址	功能码	开关量编号高 位	开关量编号低 位	数据	开关量 原状态	CRC 校验
------	-----	-------------	-------------	----	------------	--------

01H	05H	00H	01H	00H	FFH	DCH 4AH
-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------

控制器应答帧：

从站地址	功能码	开关量编号高位	开关量编号低位	数据	开关量原状态	CRC 校验
01H	05H	00H	01H	00H	FFH	DCH 4AH

注：通讯规约点表读取说明

本装置 Modbus 通讯规约点表可通过计算机连接装置自行读取，具体方法：通过计算及串口经过 RS232 转 RS485 连接装置 RS485 接口，打开傻瓜串口工具，设置和装置相同的通讯波特率，取消 16 进制收发，发送大写字母“Q”键则装置上送遥信、遥测、遥控点表。